


Montageanweisung Schneemann

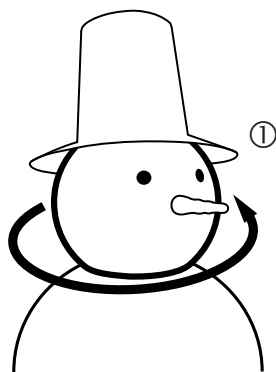

Wichtige Sicherheitshinweise:

Vor der Demontage des Schneemannes Netzstecker ziehen, bzw. sicherstellen, dass die Stromzufuhr des Schneemannes unterbrochen ist.

Achtung!

Beim Zusammenbau des Schneemannes auf Markierungen achten. Markierungen sollten immer übereinander stehen.

Auswechseln der Leuchtmittel

- ① Kopf des Schneemannes (Kugel Ø 350 mm) entgegen dem Uhrzeigersinn abdrehen.
Austausch des Leuchtmittels (7 Watt) möglich.
- ② Mit Gabelschlüssel (SW 8) Muttern lösen und Unterlegscheibe entfernen. Sockel anheben.
- ③ Die braune Kabelschlaufe nach innen ziehen.
- ④ Sockel nach außen anheben.
Austausch des Leuchtmittels (15 Watt) möglich.
- ⑤ Weißen Stecker am Ende des braunen Verbindungskabels mittels Fingerdruck (Klickverschluss) aus der weißen Kupplung ziehen.
- ⑥ Die Sicherungsschraube aus Messing aus der Sicherungsplatte drehen und entfernen.
Bauch des Schneemannes (Kugel Ø 550 mm) entgegen dem Uhrzeigersinn abdrehen.
- ⑦ Mit Gabelschlüssel (SW 8) Muttern lösen und Unterlegscheiben entfernen. Sockel anheben.
- ⑧ Braune Kabelschlaufe nach innen ziehen.
- ④ Sockel nach außen anheben.
Austausch des Leuchtmittels (23 Watt) möglich.

Austausch von Leuchtmitteln

- ⑦ Filter entgegen dem Uhrzeigersinn vom Adapter abdrehen, ⑧ Leuchtmittel austauschen, Filter wieder auf den Adapter aufdrehen. Löcher im Filter sollen in Richtung Knöpfe bzw. Nase zeigen, auf Markierungen achten.

Beim Zusammenbau des Schneemannes in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

